

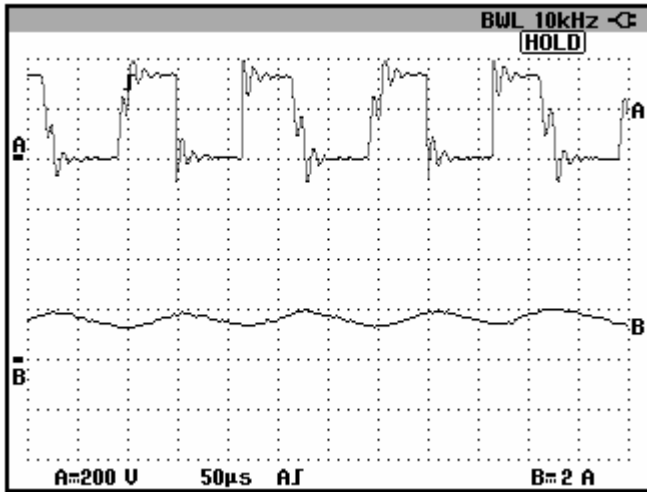



MV 1000 – détail de la MLI – Tension (A) – Courant (B)

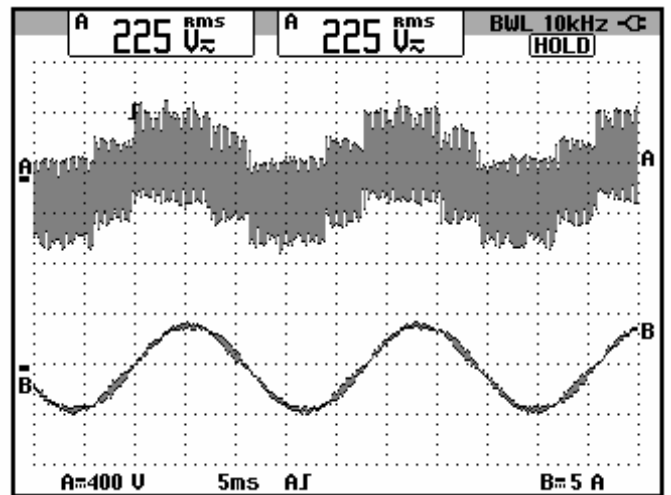


MV 1000 – Tension (A) – Courant (B)

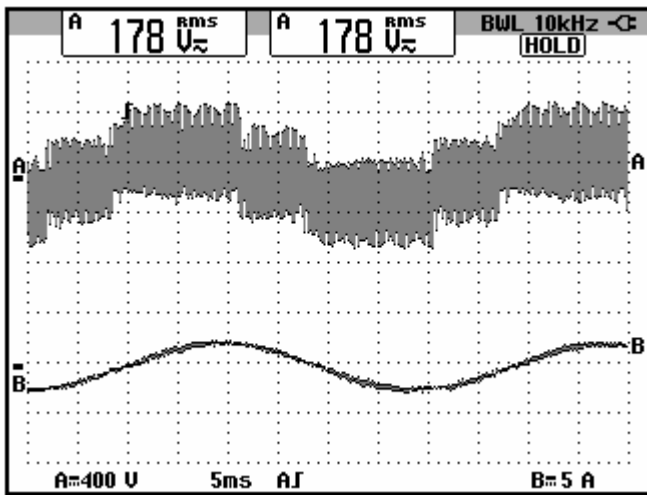


MV 1000 – Tension (A) aux bornes de la résistance de freinage

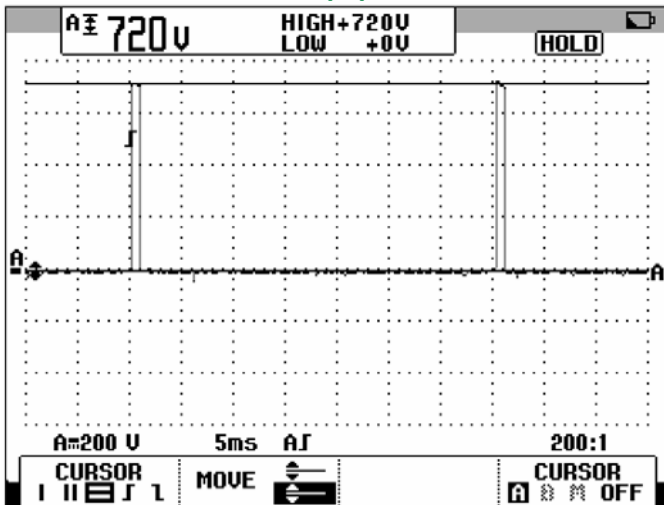


DMV 242 – Tension (A) – Courant (B) – Moteur sens 1

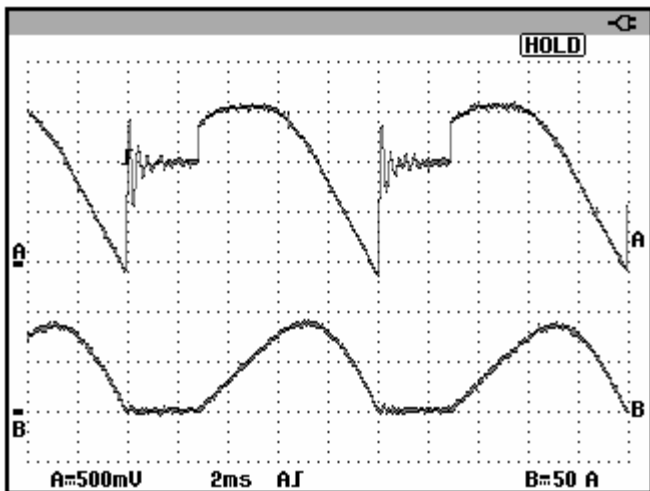


DMV 242 – Tension (A) – Courant (B) - Moteur sens 2

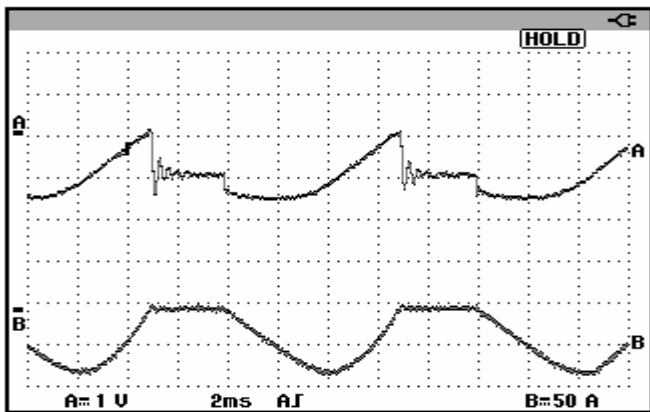


DMV 242 – Tension (A) – Courant (B) - Générateur

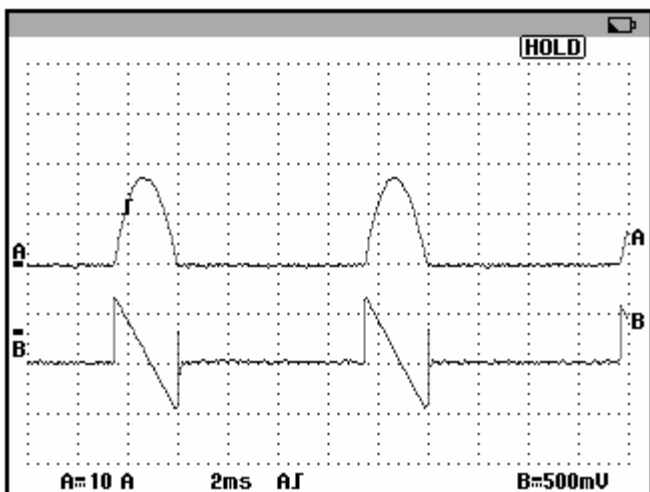

## Signal codeur

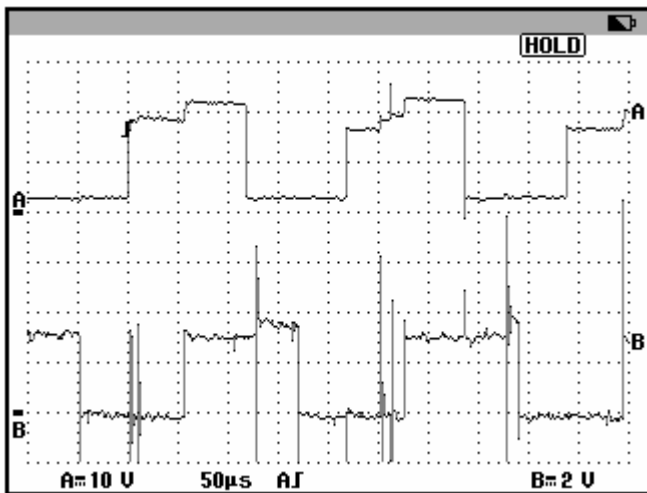

## Consigne de couple

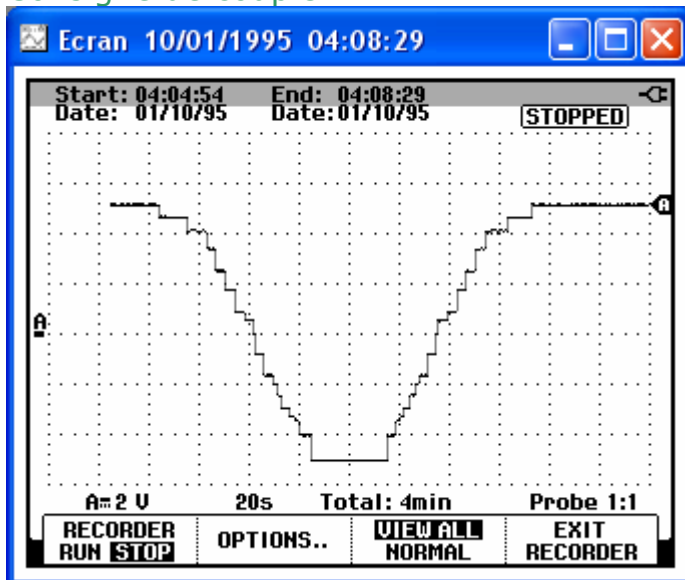

## Consigne de vitesse

